

# Gebrauchs- und Montageanweisung Kühlgeräte



Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchs- und Montageanweisung vor  
Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme.  
Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden.

# Inhalt

---

|   |    |
|---|----|
| <b>Sicherheitshinweise und Warnungen</b> .....                        | 4  |
| <b>Ihr Beitrag zum Umweltschutz</b> .....                             | 13 |
| <b>Wie können Sie Energie sparen?</b> .....                           | 14 |
| <b>Gerätebeschreibung</b> .....                                       | 16 |
| Bedienblende .....  | 16 |
| Zubehör .....   | 18 |
| Mitgeliefertes Zubehör .....  | 18 |
| Nachkaufbares Zubehör .....   | 18 |
| <b>Kältegerät ein- und ausschalten</b> .....                          | 19 |
| Vor dem ersten Benutzen .....   | 19 |
| Kältegerät reinigen .....   | 19 |
| Bei längerer Abwesenheit .....  | 20 |
| <b>Die richtige Temperatur</b> .....                                  | 21 |
| . . . in der Kühlzone .....   | 21 |
| Temperaturanzeige .....   | 21 |
| Temperatur einstellen .....   | 21 |
| <b>SuperKühlen verwenden</b> .....                                    | 22 |
| Funktion SuperKühlen .....  | 22 |
| <b>Türalarm</b> .....   | 23 |
| Türalarm .....  | 23 |
| Türalarm vorzeitig ausschalten .....                                  | 23 |
| <b>Weitere Einstellungen vornehmen</b> .....                          | 24 |
| Einstellungs-Modus .....  | 24 |
| Verriegelung ein-/ausschalten .....                                   | 24 |
| <b>Lebensmittel in der Kühlzone lagern</b> .....                      | 25 |
| Verschiedene Kühlbereiche .....                                       | 25 |
| Für die Kühlzone nicht geeignet .....                                 | 26 |
| Worauf Sie bereits beim Einkauf der Lebensmittel achten sollten ..... | 26 |
| Lebensmittel richtig lagern .....                                     | 26 |
| Getränkeflaschen .....  | 26 |
| <b>Innenraum gestalten</b> .....                                      | 27 |
| Unterteilungsstäbe in den Auszügen versetzen .....                    | 27 |
| Auszüge entnehmen .....   | 27 |
| Auszugwagen unterteilen .....   | 28 |
| Auszugwagen-Fach vergrößern .....                                     | 28 |

|  |    |
|--|----|
| <b>Abtauen</b> .....   | 29 |
| <b>Reinigung und Pflege</b> .....  | 30 |
| Hinweise zum Reinigungsmittel .....  | 30 |
| Das Kältegerät zur Reinigung vorbereiten .....                             | 31 |
| Auszüge auseinander bauen .....  | 31 |
| Innenraum und Zubehör reinigen .....                                       | 32 |
| Türdichtung reinigen .....   | 33 |
| Be- und Entlüftungsöffnungen reinigen .....                                | 33 |
| Rückseite - Kompressor reinigen .....                                      | 34 |
| Das Kältegerät nach dem Reinigen in Betrieb nehmen .....                   | 34 |
| <b>Was tun, wenn ...</b> .....   | 35 |
| <b>Ursachen von Geräuschen</b> .....                                       | 41 |
| <b>Kundendienst</b> .....  | 42 |
| Kontakt bei Störungen .....  | 42 |
| Garantie .....   | 42 |
| <b>Elektroanschluss</b> .....  | 43 |
| <b>Montagehinweise</b> .....   | 44 |
| Side-by-side Aufstellung .....   | 44 |
| Aufstellort .....  | 44 |
| Klimaklasse .....  | 45 |
| Be- und Entlüftung .....   | 45 |
| Möbeltür .....   | 46 |
| Gewicht der Möbeltür .....   | 46 |
| Vor dem Einbau des Kältegerätes .....                                      | 46 |
| Einbaumasse .....  | 46 |
| <b>Kältegerät einbauen</b> .....   | 48 |
| Für den Einbau des Kältegerätes benötigen Sie das folgende Werkzeug: ..... | 48 |
| Folgende Montageteile benötigen Sie: .....                                 | 48 |
| Kältegerät vorbereiten .....   | 48 |
| Kältegerät einschieben .....   | 50 |
| Kältegerät ausrichten .....  | 51 |
| Durchgehenden Möbelsockel montieren .....                                  | 52 |
| Kältegerät in der Nische befestigen .....                                  | 53 |
| Möbeltür montieren .....   | 53 |
| Anliegen der Türdichtung einstellen .....                                  | 56 |
| Türneigung verstellen .....  | 57 |
| Türlage ausgleichen .....  | 58 |

# Sicherheitshinweise und Warnungen

---

Dieses Kältegerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Kältegerät in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Einbau, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden am Kältegerät.

Miele kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung dieser Hinweise verursacht werden.

Bewahren Sie die Gebrauchs- und Montageanweisung auf, und geben Sie sie an einen eventuellen Nachbesitzer weiter!

## Bestimmungsgemässe Verwendung

- ▶ Das Kältegerät ist für die Verwendung im Haushalt und in hausähnlichen Aufstellungsumgebungen bestimmt, wie beispielsweise
    - in Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen
    - in landwirtschaftlichen Anwesen
    - von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und weiteren typischen Wohnumfeldern.
- Dieses Kältegerät ist nicht für die Verwendung im Aussenbereich bestimmt.
- ▶ Verwenden Sie das Kältegerät ausschliesslich im haushaltsüblichen Rahmen zum Kühlen und Lagern von Lebensmitteln. Alle anderen Verwendungszwecke sind unzulässig.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

► Das Kältegerät ist nicht geeignet für die Lagerung und Kühlung von Medikamenten, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen der Medizinproduktlinie zu Grunde liegenden Stoffen oder Produkten. Eine missbräuchliche Verwendung des Kältegerätes kann zu Schädigungen an der eingelagerten Ware oder deren Verderb führen. Im Weiteren ist das Kältegerät nicht geeignet für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen.

Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung oder falsche Bedienung verursacht werden.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Kältegerät sicher zu bedienen, müssen bei der Bedienung beaufsichtigt werden.

Diese Personen dürfen das Kältegerät nur dann ohne Aufsicht bedienen, wenn sie im sicheren Gebrauch unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

# Sicherheitshinweise und Warnungen

---

## Kinder im Haushalt

- ▶ Kinder unter acht Jahren müssen vom Kältegerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- ▶ Kinder ab acht Jahren dürfen das Kältegerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn ihnen das Kältegerät so erklärt wurde, dass sie es sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können.
- ▶ Kinder dürfen das Kältegerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- ▶ Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Kältegerätes aufhalten. Lassen Sie Kinder niemals mit dem Kältegerät spielen.
- ▶ Erstickungsgefahr! Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

## Technische Sicherheit

▶ Der Kältemittelkreislauf ist auf Dichtheit geprüft. Das Kältegerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen sowie den zutreffenden EG-Richtlinien.

▶ Dieses Kältegerät enthält das Kältemittel Isobutan (R600a), ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, aber brennbar. Es schädigt nicht die Ozonschicht und erhöht nicht den Treibhauseffekt. Die Verwendung dieses umweltfreundlichen Kältemittels hat teilweise zu einer Erhöhung der Betriebsgeräusche geführt. Es können neben den Laufgeräuschen des Kompressors Strömungsgeräusche im gesamten Kältekreislauf auftreten. Diese Effekte sind leider nicht vermeidbar, haben aber auf die Leistungsfähigkeit des Kältegerätes keinen Einfluss.

Achten Sie beim Transportieren und beim Einbauen/Aufstellen des Kältegerätes darauf, dass keine Teile des Kältekreislaufes beschädigt werden. Herausspritzendes Kältemittel kann zu Augenverletzungen führen!

Bei Beschädigungen:

- Vermeiden Sie offenes Feuer oder Zündquellen,
- trennen Sie das Kältegerät vom Elektronetz,
- durchlüften Sie den Raum, in dem das Kältegerät steht, für einige Minuten, und
- benachrichtigen Sie den Kundendienst.

▶ Je mehr Kältemittel in einem Kältegerät ist, desto grösser muss der Raum sein, in dem das Kältegerät aufgestellt wird. Bei einem eventuellen Leck kann sich in zu kleinen Räumen ein brennbares Gas-Luft-Gemisch bilden. Pro 11 g Kältemittel muss der Raum mindestens 1 m<sup>3</sup> gross sein. Die Menge des Kältemittels steht auf dem Typenschild im Inneren des Kältegerätes.

## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Die Anschlussdaten (Absicherung, Frequenz, Spannung) auf dem Typenschild des Kältegerätes müssen unbedingt mit denen des Elektronetzes übereinstimmen, damit keine Schäden am Kältegerät auftreten. Vergleichen Sie diese vor dem Anschliessen. Fragen Sie im Zweifelsfall eine Elektro-Fachkraft.
- ▶ Die elektrische Sicherheit des Kältegerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmässig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Diese grundlegende Sicherheitseinrichtung muss vorhanden sein. Lassen Sie im Zweifelsfall die Elektroinstallation durch eine Elektro-Fachkraft prüfen.
- ▶ Der zuverlässige und sichere Betrieb des Kältegerätes ist nur dann gewährleistet, wenn das Kältegerät am öffentlichen Stromnetz angeschlossen ist.
- ▶ Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss diese durch eine von Miele autorisierte Fachkraft installiert werden, um Gefahren für den Benutzer zu vermeiden.
- ▶ Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel gewähren nicht die nötige Sicherheit (Brandgefahr). Schliessen Sie das Kältegerät damit nicht an das Elektronetz an.
- ▶ Wenn Feuchtigkeit an spannungsführende Teile oder die Netzanschlussleitung gelangt, kann dies zu einem Kurzschluss führen. Betreiben Sie daher das Kältegerät nicht im Feuchte- oder Spritzwasserbereich (z. B. Garage, Waschküche).
- ▶ Dieses Kältegerät darf nicht an nicht stationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) betrieben werden.
- ▶ Beschädigungen am Kältegerät können Ihre Sicherheit gefährden. Kontrollieren Sie es auf erkennbare Schäden. Nehmen Sie niemals ein beschädigtes Kältegerät in Betrieb.
- ▶ Benutzen Sie das Kältegerät nur im eingebauten Zustand, damit seine sichere Funktion gewährleistet ist.



## Sicherheitshinweise und Warnungen

---

- ▶ Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss das Kältegerät vom Elektronetz getrennt sein. Das Kältegerät ist nur dann vom Elektronetz getrennt, wenn:
  - die Sicherung(en) der Elektroinstallation ausgeschaltet ist/sind oder
  - die Schraubsicherung(en) der Elektroinstallation ganz herausgeschraubt ist/sind oder
  - die Netzanschlussleitung vom Elektronetz getrennt ist. Ziehen Sie bei Anschlussleitungen mit Netzstecker nicht an der Leitung, sondern am Stecker, um diese vom Elektronetz zu trennen.
- ▶ Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.  
Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von Miele autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
- ▶ Garantieansprüche gehen verloren, wenn das Kältegerät nicht von einem von Miele autorisierten Kundendienst repariert wird.
- ▶ Nur bei Original-Ersatzteilen gewährleistet Miele, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen. Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden.

# Sicherheitshinweise und Warnungen

---

## Sachgemässer Gebrauch

- ▶ Das Kältegerät ist für eine bestimmte Klimaklasse (Raumtemperaturbereich) ausgelegt, deren Grenzen eingehalten werden müssen. Die Klimaklasse steht auf dem Typenschild im Innenraum des Kältegerätes. Eine niedrigere Raumtemperatur führt zu einer längeren Stillstandzeit des Kompressors, so dass das Kältegerät die erforderliche Temperatur nicht halten kann.
- ▶ Die Be- und Entlüftungsöffnungen dürfen nicht zugedeckt oder zugestellt werden. Eine einwandfreie Luftführung ist dann nicht mehr gewährleistet. Der Energieverbrauch steigt, und Schäden an Bauteilen sind nicht auszuschliessen.
- ▶ Falls Sie im Kältegerät oder in der Gerätetür fett- bzw. ölhaltige Lebensmittel lagern, achten Sie darauf, dass eventuell auslaufendes Fett bzw. Öl nicht die Kunststoffteile des Kältegerätes berührt. Es können Spannungsrisse im Kunststoff entstehen, so dass der Kunststoff bricht oder reisst.
- ▶ Lagern Sie keine explosiven Stoffe und keine Produkte mit brennbaren Treibgasen (z. B. Spraydosen) im Kältegerät. Zündfähige Gasgemische können sich durch elektrische Bauteile entzünden. Brand- und Explosionsgefahr!
- ▶ Betreiben Sie keine elektrischen Geräte im Kältegerät (z. B. zum Herstellen von Softeis). Es kann zur Funkenbildung kommen. Explosionsgefahr!
- ▶ Beim Essen überlagerter Lebensmittel besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung. Die Lagerdauer hängt von vielen Faktoren ab, wie vom Frischegrad, der Qualität der Lebensmittel und von der Lagertemperatur. Achten Sie auf das Haltbarkeitsdatum und auf die Lagerhinweise der Lebensmittelhersteller!
- ▶ Verwenden Sie ausschliesslich Miele Original-Zubehör. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

## Reinigung und Pflege

- ▶ Behandeln Sie die Türdichtung nicht mit Ölen oder Fetten. Dadurch wird die Türdichtung im Laufe der Zeit porös.
- ▶ Der Dampf eines Dampfreinigers kann an spannungsführende Teile gelangen und einen Kurzschluss verursachen. Benutzen Sie zum Reinigen und Abtauen des Kältegerätes niemals einen Dampfreiniger.
- ▶ Spitze oder scharfkantige Gegenstände beschädigen die Kälteerzeuger und das Kältegerät wird funktionsuntüchtig. Verwenden Sie daher keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände, um
  - Reif- und Eisschichten zu entfernen,
  - angefrorene Eisschalen und Lebensmittel abzuheben.
- ▶ Stellen Sie zum Abtauen niemals elektrische Heizgeräte oder Kerzen in das Kältegerät. Der Kunststoff wird beschädigt.
- ▶ Verwenden Sie keine Abtausprays oder Enteiser. Diese können explosive Gase bilden, kunststoffschädigende Lösungs- oder Treibmittel enthalten oder gesundheitsschädlich sein.

## Transport

- ▶ Transportieren Sie das Kältegerät immer aufrecht stehend und in der Transportverpackung, damit keine Schäden auftreten.
- ▶ Transportieren Sie das Kältegerät mit Hilfe einer zweiten Person, da es ein hohes Gewicht hat. Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!

# Sicherheitshinweise und Warnungen

---

## Entsorgung Ihres Altgerätes

- ▶ Zerstören Sie gegebenenfalls das Türschloss Ihres alten Kältegerätes, wenn Sie es entsorgen.  
Sie verhindern damit, dass sich spielende Kinder einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- ▶ Herausspritzendes Kältemittel kann zu Augenverletzungen führen!  
Beschädigen Sie keine Teile des Kältekreislaufes, z. B. durch
  - Aufstechen der Kältemittelkanäle des Verdampfers,
  - Abknicken von Rohrleitungen,
  - Abkratzen von Oberflächenbeschichtungen.

## Symbol am Kompressor (je nach Modell)

Dieser Hinweis ist nur für das Recycling bedeutsam. Im Normalbetrieb besteht keine Gefahr!



- ▶ Das Öl im Kompressor kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.


## Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schützt das Kältegerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

## Entsorgung des Altgerätes

Elektro- und Elektronikgeräte enthalten vielfach wertvolle Materialien. Sie enthalten auch bestimmte Stoffe, Gemische und Bauteile, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Hauskehricht sowie bei nicht sachgemässer Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Hauskehricht.

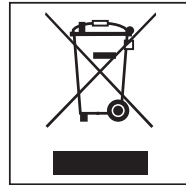

Nutzen Sie stattdessen die offiziellen, eingerichteten Sammel- und Rücknahmestellen zur Abgabe und Verwertung der Elektro- und Elektronikgeräte bei Gemeinde, Stadt, Händler oder Miele. Für das Löschen etwaiger personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät sind Sie gesetzmässig eigenverantwortlich.

Achten Sie darauf, dass die Rohrleitungen Ihres Kältegerätes bis zum Abtransport zu einer sachgerechten, umweltfreundlichen Entsorgung nicht beschädigt werden.

So ist sichergestellt, dass das im Kältekreislauf enthaltene Kältemittel und das im Kompressor befindliche Öl nicht in die Umwelt entweichen kann.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird. Hierüber informiert Sie diese Gebrauchsanweisung im Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

## Wie können Sie Energie sparen?

|                               | <b>normaler Energieverbrauch</b>   | <b>erhöhter Energieverbrauch</b>  |
|-------------------------------|--|---|
| <b>Aufstellen/Warten</b>      | In belüfteten Räumen   | In geschlossenen, nicht belüfteten Räumen                               |
|                               | Geschützt vor direkter Sonnenbestrahlung   | Bei direkter Sonnenbestrahlung  |
|                               | Nicht neben einer Wärmequelle (Heizkörper, Herd)                                   | Neben einer Wärmequelle (Heizkörper, Herd)                              |
|                               | Bei idealer Raumtemperatur um 20 °C  | Bei hoher Raumtemperatur ab 25 °C                                       |
|                               | Be- und Entlüftungsöffnungen nicht verdecken und regelmässig von Staub befreien.   | Bei verdeckten oder verstaubten Be- und Entlüftungsöffnungen            |
|                               | Kompressor an der Rückseite des Kältegerätes mindestens einmal im Jahr entstauben. | Bei Staubablagerungen auf Kompressor                                    |
| <b>Temperatur-Einstellung</b> | Kühlzone 4 bis 5 °C  | Je tiefer die eingestellte Temperatur, umso höher der Energieverbrauch! |


## Wie können Sie Energie sparen?

|                 | <b>normaler Energieverbrauch</b>   | <b>erhöhter Energieverbrauch</b>   |
|-----------------|--|--|
| <b>Gebrauch</b> | Anordnung der Schubladen, Abstellflächen und Ablagen wie im Auslieferungszustand.  |  |
|                 | Gerätetür nur bei Bedarf und so kurz wie möglich öffnen. Lebensmittel gut sortiert einordnen.  | Häufiges und langes Türöffnen bedeuten Kälteverlust und einströmende warme Raumluft. Das Kältegerät kühlt herunter, und die Laufzeit des Kompressors erhöht sich.          |
|                 | Zum Einkaufen eine Kühltasche mitnehmen, und Lebensmittel zügig im Kältegerät verstauen. Entnommenes möglichst schnell wieder zurückstellen, bevor es sich zu sehr erwärmt. Warme Speisen und Getränke erst ausserhalb des Kältegerätes abkühlen lassen. | Warme Speisen und auf Aussentemperatur erwärmte Lebensmittel bringen Wärme in das Kältegerät. Das Kältegerät kühlt herunter, und die Laufzeit des Kompressors erhöht sich. |
|                 | Lebensmittel gut verpackt oder gut abgedeckt einordnen.  | Verdunsten und Kondensieren von Flüssigkeiten in der Kühlzone verursacht Kälteleistungsverluste.   |
|                 | Gefrierwaren zum Auftauen in die Kühlzone legen.   |  |
|                 | Fächer nicht überfüllen, damit die Luft zirkulieren kann.  | Eine verschlechterte Luftströmung verursacht Kälteleistungsverluste.   |

# Gerätebeschreibung


---

## Bedienblende

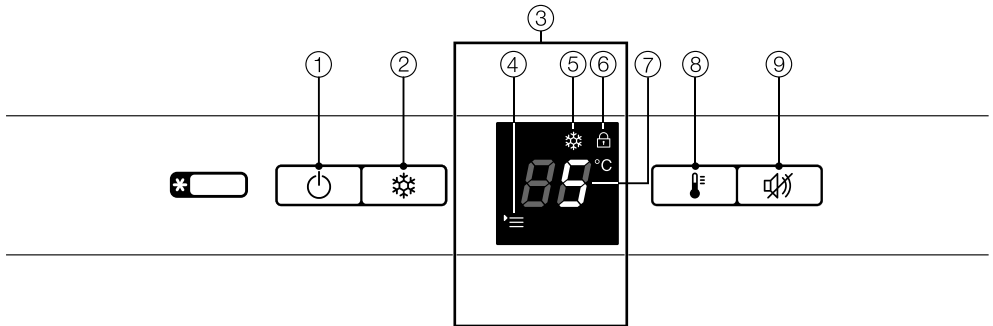

- ① Ein-/Aus-Taste
- ② SuperKühlen-Taste
- ③ Display
- ④ Menü Symbol  
(Einstellungsmodus:  
Verriegelung ein-/ausschalten)
- ⑤ SuperKühlen-Symbol
- ⑥ Verriegelung-Symbol
- ⑦ Temperaturanzeige
- ⑧ Taste zum Einstellen der Temperatur
- ⑨ Tonwarner-Aus-Taste



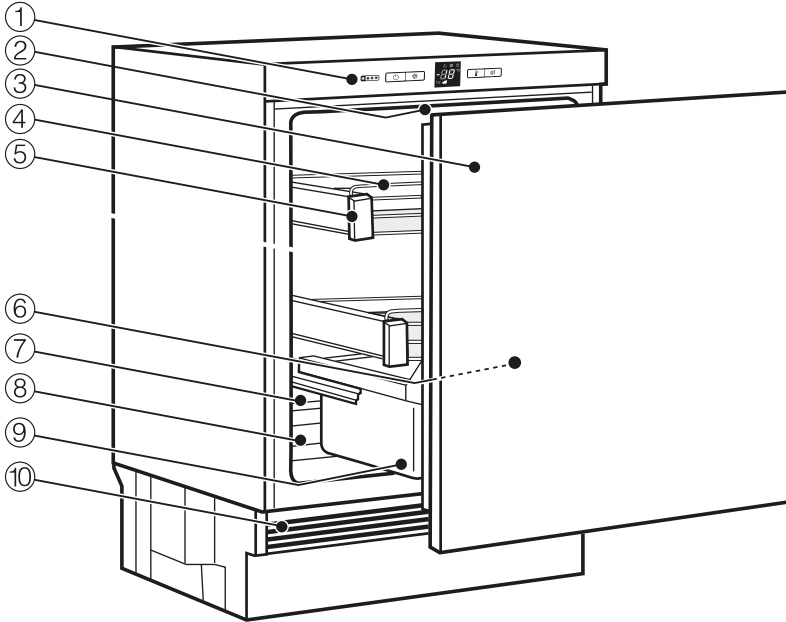

- ① Bedienblende mit Display
- ② Innenbeleuchtung
- ③ Auszugswagen mit justierbarer Tür
- ④ Versetzbare Unterteilungsstäbe auf den Auszügen
- ⑤ Auszüge mit Glasboden
- ⑥ Flaschenbord
- ⑦ Tauwasser-Rinne und Tauwasser-Ablaufloch
- ⑧ Lagerraum in der Bodenvertiefung
- ⑨ Obst- und Gemüseschublade
- ⑩ Be- und Entlüftungsgitter


# Gerätebeschreibung

---

## Zubehör

### Mitgeliefertes Zubehör

#### Eierablage

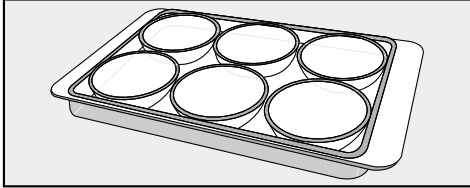

### Nachkaufbares Zubehör

Abgestimmt auf das Kältegerät sind im Miele-Sortiment hilfreiche Zubehöre und Reinigungs- und Pflegemittel erhältlich.

Nachkaufbares Zubehör können Sie im Miele Webshop bestellen. Sie erhalten diese Produkte auch über den Miele Kundendienst (siehe Ende dieser Gebrauchsanweisung) und bei Ihrem Miele Fachhändler.

### Allzweck-Microfasertuch

Das Microfasertuch hilft bei der Entfernung von Fingerabdrücken und leichten Verschmutzungen auf Edelstahl-Fronten, Geräteblenden, Fenstern, Möbeln, Autofenstern usw.

### MicroCloth Kit

Das MicroCloth Kit besteht aus einem Universal-, einem Glas- sowie einem Hochglanztuch.

Die Tücher sind besonders reissfest und strapazierfähig. Aufgrund ihrer sehr feinen Microfasern erzielen sie eine hohe Reinigungsleistung.

# Kältegerät ein- und ausschalten

## Vor dem ersten Benutzen

### Verpackungsmaterialien entfernen

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien aus dem Innenraum.

### Schutzfolie abziehen

- Ziehen Sie die Schutzfolie ab.

### Kältegerät reinigen

Beachten Sie dazu bitte die entsprechenden Hinweise im Kapitel "Reinigung und Pflege".

- Reinigen Sie das Schrankinnere und das Zubehör.


## Kältegerät einschalten

Damit die Temperatur tief genug ist, lassen Sie das Kältegerät einige Zeit vorkühlen, bevor Sie erstmals Lebensmittel einlegen.

- Drücken Sie die Taste .

Das Kältegerät beginnt zu kühlen, und die Temperaturanzeige zeigt die gewünschte Temperatur an. Die Innenbeleuchtung leuchtet bei geöffneter Gerätetür.

## Kältegerät ausschalten

- Drücken Sie solange die Taste , bis das Display erlischt.


Ist das nicht möglich, ist die Verriegelung eingeschaltet (siehe Kapitel "Weitere Einstellungen vornehmen", Abschnitt "Verriegelung ausschalten").

Die Innenbeleuchtung geht aus und die Kühlung ist ausgeschaltet.

# Kältegerät ein- und ausschalten

---

## Bei längerer Abwesenheit

 Wird das Kältegerät bei längerer Abwesenheit ausgeschaltet, aber nicht gereinigt, besteht im geschlossenen Zustand Gefahr von Schimmelbildung.  
Reinigen Sie das Kältegerät unbedingt.

Wenn Sie das Kältegerät längere Zeit nicht benutzen, dann

- schalten Sie das Kältegerät aus,
- ziehen Sie den Netzstecker, oder schalten Sie die Sicherung(en) der Hausinstallation aus,
- reinigen Sie das Kältegerät und
- lassen Sie das Kältegerät geöffnet, um es ausreichend zu belüften und Geruchsbildung zu vermeiden.

Die richtige Temperatureinstellung ist für die Lagerung der Lebensmittel sehr wichtig. Durch Mikroorganismen verderben die Lebensmittel schnell, was durch die richtige Lagertemperatur verhindert bzw. verzögert werden kann. Die Temperatur beeinflusst die Wachstumsgeschwindigkeit der Mikroorganismen. Mit sinkender Temperatur verlangsamen sich diese Vorgänge.

Die Temperatur im Kältegerät erhöht sich,

- je häufiger und länger die Gerätetür geöffnet wird,
- je mehr Lebensmittel eingelagert werden,
- je wärmer die frisch eingelagerten Lebensmittel sind,
- je höher die Umgebungstemperatur des Kältegerätes ist. Das Kältegerät ist für eine bestimmte Klimaklasse (Raumtemperaturbereich) ausgelegt, deren Grenzen eingehalten werden müssen.

## . . . in der Kühlzone

In der Kühlzone empfehlen wir eine Kühltemperatur von **4 °C**.


## Temperaturanzeige

Die Temperaturanzeige im Display zeigt im Normalbetrieb die **gewünschte** Temperatur an.

## Temperatur einstellen

Wenn die Gerätetür sehr häufig geöffnet wird, grosse Mengen Lebensmittel eingelegt werden oder die Umgebungstemperatur hoch ist, ist eine Einstellung von **3 °C bis 5 °C** empfehlenswert.

Die Temperatur ist einstellbar von 9 °C bis 2 °C.

- Drücken Sie so oft die Taste , bis die gewünschte Temperatur in der Temperaturanzeige angezeigt wird.

Beim ersten Drücken wird der zuletzt eingestellte Temperaturwert blinkend angezeigt.

Dann verändert sich der Temperaturwert fortlaufend: Ist der Wert 9 °C erreicht, wird wieder mit 2 °C begonnen.

Der neu gewählte Temperaturwert wird nach kurzer Zeit automatisch übernommen und erscheint im Display.

Die Temperatur im Kältegerät stellt sich nun langsam auf diesen Wert ein.

# SuperKühlen verwenden

---

## Funktion SuperKühlen

Mit der Funktion SuperKühlen wird die Kühlzone sehr schnell auf den kältesten Wert abgekühlt (abhängig von der Raumtemperatur).

Das SuperKühlen einzuschalten empfiehlt sich besonders, wenn Sie grosse Mengen frisch eingelagerter Lebensmittel oder Getränke schnell abkühlen möchten.

### SuperKühlen einschalten

- Drücken Sie die Taste ❄️.

Das Symbol SuperKühlen ❄️ leuchtet. Die Temperatur in der Kühlzone sinkt, da das Kältegerät mit höchstmöglicher Kälteleistung arbeitet.

### SuperKühlen ausschalten

Die Funktion SuperKühlen schaltet sich automatisch nach ca. 12 Stunden aus. Das Symbol SuperKühlen ❄️ erlischt, und das Kältegerät arbeitet wieder mit normaler Kälteleistung.

Um Energie zu sparen, können Sie die Funktion SuperKühlen selbst ausschalten, sobald die Lebensmittel oder Getränke kühl genug sind.

- Drücken Sie die Taste ❄️, so dass das Symbol ❄️ erlischt.

Die Kühlung des Kältegerätes arbeitet wieder mit normaler Leistung.

Das Kältegerät ist mit einem Warnsystem ausgestattet, um einen Energieverlust bei offen stehender Gerätetür zu vermeiden.


## **Türalarm**

Wenn die Gerätetür länger als 60 Sekunden offen steht, ertönt ein Warnton.

Sobald die Gerätetür geschlossen wird, verstummt der Warnton.

### **Türalarm vorzeitig ausschalten**

Sollte Sie der Warnton stören, können Sie ihn vorzeitig ausschalten.

- Drücken Sie die Taste .

Der Warnton verstummt.

Im Einstellungs-Modus können Sie den Warnton nicht vorzeitig ausschalten.


# Weitere Einstellungen vornehmen

---

## Einstellungs-Modus

Im Einstellungs-Modus schalten Sie die Verriegelung ein bzw. aus.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Verriegelung ein-/ausschalten | c |
|-------------------------------|---|


Der Einstellungs-Modus wird im Display durch das Symbol Menü  angezeigt.


Wie Sie die **Verriegelung ein- und ausschalten**, wird im Folgenden beschrieben.

### Verriegelung ein-/ausschalten


Mit der Verriegelung können Sie das Kältegerät vor ungewolltem Ausschalten sichern.

#### – Verriegelung einschalten


- Drücken Sie für ca. 5 Sekunden die Taste .

Das Symbol Menü  leuchtet, und im Display blinkt c.


Der Einstellungs-Modus ist nun aktiviert.

- Drücken Sie kurz die Taste , um die Funktion Verriegelung aufzurufen.

Im Display erscheint c $\bar{1}$ .


- Drücken Sie kurz die Taste , um die Verriegelung einzuschalten.



Das Symbol Verriegelung  leuchtet.

- Zum Verlassen des Einstellungs-Modus drücken Sie die Taste .


Im Display wird die Temperatur angezeigt.

#### – Verriegelung ausschalten


- Drücken Sie für ca. 5 Sekunden die Taste .

Das Symbol Verriegelung  und das Symbol Menü  leuchten, und im Display blinkt c.


Der Einstellungs-Modus ist nun aktiviert.

- Drücken Sie kurz die Taste , um die Funktion Verriegelung aufzurufen.

Im Display erscheint c $\bar{1}$ .

- Drücken Sie kurz die Taste , um die Verriegelung auszuschalten.

Das Symbol Verriegelung  erlischt.

- Zum Verlassen des Einstellungs-Modus drücken Sie die Taste .


Im Display wird die Temperatur der Kühlzone angezeigt.



# Lebensmittel in der Kühlzone lagern

## Explosionsgefahr!

Lagern Sie keine explosiven Stoffe und keine Produkte mit brennbaren Treibgasen (z. B. Spraydosen) im Kältegerät.

 Falls Sie im Kältegerät oder in der Gerätetür fett- bzw. ölhaltige Lebensmittel lagern, können Spannungsrisse im Kunststoff entstehen, so dass der Kunststoff bricht oder reißt.

Achten Sie darauf, dass eventuell auslaufendes Fett bzw. Öl nicht die Kunststoffteile des Kältegerätes berührt.

## Beschädigungsgefahr!

Der Auszugswagen inklusive Obst- und Gemüseschublade und Flaschenbord darf mit max. 20 kg Lebensmitteln beladen werden!

Wenn die Luftzirkulation nicht ausreicht, verringert sich die Kühlleistung und der Energieverbrauch steigt.

Verdecken Sie nicht den Ventilator an der Rückwand.

Die Lebensmittel dürfen die Rückwand der Kühlzone nicht berühren. Sie könnten sonst an der Rückwand anfrischen.

## Wärmster Bereich

Der wärmste Bereich in der Kühlzone ist ganz oben im vorderen Bereich und in der Gerätetür. Verwenden Sie diesen Bereich z. B. zur Lagerung von Butter, damit sie streichfähig bleibt und für Käse, damit er sein Aroma behält.

## Kältester Bereich

Der kälteste Bereich in der Kühlzone ist direkt über der Obst- und Gemüseschublade und an der Rückwand.

Verwenden Sie diese Bereiche für alle empfindlichen und leicht verderblichen Lebensmittel, wie z. B.:

- Fisch, Fleisch, Geflügel,
- Wurstwaren, Fertiggerichte,
- Eier- oder Rahmspeisen/-gebäck,
- frischer Teig, Kuchen-, Pizza-, Quicheiteig,
- Rohmilchkäse und andere Rohmilchprodukte,
- folienverpacktes Fertiggemüse und allgemein alle frischen Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum sich auf eine Aufbewahrungstemperatur von mindestens 4 °C bezieht.

## Verschiedene Kühlbereiche

Aufgrund der natürlichen Luftzirkulation stellen sich in der Kühlzone unterschiedliche Temperaturbereiche ein.

Die kalte, schwere Luft sinkt in den unteren Bereich der Kühlzone. Nutzen Sie die unterschiedlichen Kältezonen beim Einlagern der Lebensmittel.

Lagern Sie die Lebensmittel nicht zu dicht beieinander, so dass die Luft gut zirkulieren kann.

# Lebensmittel in der Kühlzone lagern

---

## Für die Kühlzone nicht geeignet

Nicht alle Lebensmittel eignen sich für die Lagerung bei Temperaturen unter 5 °C, da sie kälteempfindlich sind. Je nach Lebensmittel können sich bei einer zu kalten Lagerung das Aussehen, die Konsistenz, der Geschmack und/oder der Vitamingehalt des Lebensmittels verändern.

Zu diesen kälteempfindlichen Lebensmitteln gehören unter anderem:

- Ananas, Avocados, Bananen, Granatäpfel, Mangos, Melonen, Papayas, Passionsfrüchte, Zitrusfrüchte (wie Zitronen, Orangen, Mandarinen, Grapefruit),
- Obst, das nachreifen soll,
- Auberginen, Gurken, Kartoffeln, Peperoni, Tomaten, Zucchini,
- Hartkäse (wie Parmesan, Bergkäse).

## Worauf Sie bereits beim Einkauf der Lebensmittel achten sollten

Die wichtigste Voraussetzung für eine lange Lagerdauer ist die Frische der Lebensmittel, wenn sie eingelagert werden. Diese Ausgangsfrische ist von entscheidender Bedeutung.

Achten Sie auch auf das Haltbarkeitsdatum und die richtige Lagertemperatur.

Die Kühlkette sollte möglichst nicht unterbrochen werden, wenn Sie z. B. Lebensmittel im warmen Auto transportieren.

**Tipp:** Nehmen Sie zum Einkaufen eine Kühltasche mit, und verstauen Sie anschließend die Lebensmittel zügig im Kältegerät.

## Lebensmittel richtig lagern

Bewahren Sie Lebensmittel in der Kühlzone **verpackt oder gut zugedeckt** auf. So wird die Annahme von Fremdgerüchen, ein Austrocknen der Lebensmittel und die Übertragung eventuell vorhandener Keime vermieden. Dies ist besonders bei der Lagerung tierischer Lebensmittel zu berücksichtigen.

Bei korrekter Einstellung der Temperatur und einer entsprechenden Hygiene kann die Haltbarkeit der Lebensmittel deutlich verlängert werden.

## Obst und Gemüse

Obst und Gemüse können jedoch unverpackt in der Obst- und Gemüseschublade aufbewahrt werden.

## Eiweissreiche Lebensmittel

Beachten Sie, dass eiweissreichere Lebensmittel schneller verderben. Das heisst, Schalen- und Krustentiere verderben z. B. schneller als Fisch, und Fisch verdirbt schneller als Fleisch.

## Getränkeflaschen

Sie können Getränkeflaschen bis zu einer Höhe von 34 cm aufrecht in den Auszugwagen stellen.

**Tipp:** In den Auszugwagen können Sie auch eine volle Getränkekiste mit einem Gewicht von maximal 20 kg abstellen und kühl lagern.

## ⚠ Beschädigungsgefahr!


Der Auszugswagen inklusive Obst- und Gemüseschublade und Flaschenbord darf mit max. 20 kg Lebensmitteln beladen werden!

## Unterteilungsstäbe in den Auszügen versetzen

### ⚠ Beschädigungs- und Verletzungsgefahr!

Entfernen Sie nicht die vordersten bzw. hintersten Stäbe in den Auszügen. Die Glasscheibe im Boden kann hinunterfallen und zerbrechen.

Die mittleren Unterteilungsstäbe der Auszüge können Sie je nach Wunsch versetzen:

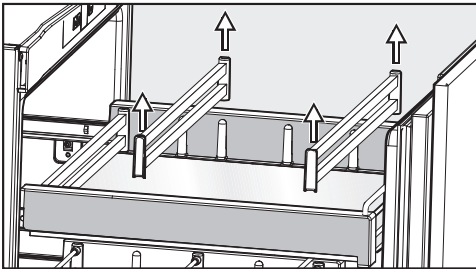

- Fassen Sie die Unterteilungsstäbe rechts und links an und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben ab.
- Versetzen Sie die Unterteilungsstäbe nach vorne oder nach hinten.


## Auszüge entnehmen

Die Auszüge sind auf Teleskopschienen geführt und können zum Be- und Entladen oder zu Reinigungszwecken herausgenommen werden.

### ⚠ Beschädigungs- und Verletzungsgefahr!

Entfernen Sie nicht die vordersten bzw. hintersten Stäbe in den Auszügen. Die Glasscheibe im Boden kann hinunterfallen und zerbrechen.

- Ziehen Sie den Auszug bis zum Anschlag heraus.

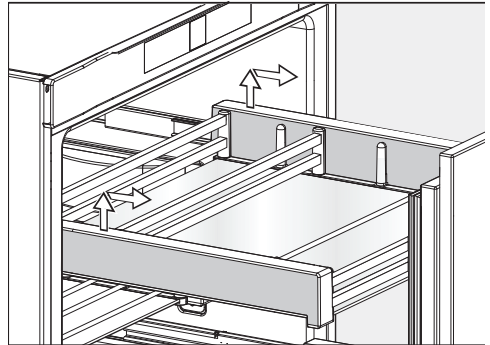

- Fassen Sie den Auszug seitlich im hinteren Bereich an, und heben Sie ihn erst nach oben und dann nach vorne ab.

### Beschädigungsgefahr!

Falls Sie die Auszüge zum Reinigen auseinander bauen möchten, legen Sie sie zuvor auf eine weiche Unterlage (z. B. ein Geschirrtuch) (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege", Abschnitt "Auszüge auseinander bauen").

# Innenraum gestalten

---


- Schieben Sie die Teleskopschienen anschliessend wieder vollständig ein. So können Sie Beschädigungen vermeiden!
- Zum Einsetzen der Auszüge legen Sie sie wieder auf die vollständig hineingeschobenen Teleskopschienen.
- Schieben Sie die Auszüge in das Kältegerät, bis sie hörbar einrasten.

## Auszugswagen unterteilen

Um den Auszugswagen in verschiedenen grosse Fächer zu unterteilen, können die Unterteilungsstäbe versetzt werden.

- Ziehen Sie die Unterteilungsstäbe nach oben heraus, und setzen Sie sie an der gewünschten Stelle wieder ein.

## Auszugwagen-Fach vergrössern

 **Beschädigungsgefahr!**  
Setzen Sie eine volle Getränkekiste achtsam in den Auszugswagen.

Das Fach des Auszugwagens kann vergrössert werden, indem man die Unterteilungsstäbe entnimmt.

- Ziehen Sie die Unterteilungsstäbe nach oben heraus, und legen Sie sie zur Seite.

**Tipp:** In den Auszugswagen können Sie auch eine volle Getränkekiste mit einem Gewicht von maximal 20 kg abstellen und kühl lagern.

## Kühlzone

Die Kühlzone taut automatisch ab.

Während der Kompressor läuft, können sich funktionsbedingt an der Rückwand der Kühlzone Reif und Wasserperlen bilden. Diese brauchen Sie nicht zu entfernen, da sie automatisch durch die Wärme des Kompressors verdunsten.

Das Tauwasser läuft über eine Tauwasser-Rinne und durch ein Tauwasser-Abflussrohr in ein Verdunstungssystem an der Rückseite des Kältegerätes.



Das Tauwasser muss immer ungehindert abfließen können.

Halten Sie dazu die Tauwasser-Rinne und das Tauwasser-Abflussloch sauber.

# Reinigung und Pflege

⚠ Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Elektronik oder in die Beleuchtung gelangt.

⚠ Der Dampf eines Dampfreinigers kann an spannungsführende Teile des Kältegerätes gelangen und einen Kurzschluss auslösen. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.

Durch das Tauwasser-Ablaufloch darf kein Reinigungswasser laufen.

Das Typenschild im Innenraum des Kältegerätes darf nicht entfernt werden. Es wird im Fall einer Störung benötigt!

## Hinweise zum Reinigungsmittel

Verwenden Sie im Innenraum des Kältegerätes nur lebensmittelunbedenkliche Reinigungs- und Pflegemittel.

Um alle Oberflächen nicht zu beschädigen, verwenden Sie bei der Reinigung **keine**

- soda-, ammoniak-, säure- oder chloridhaltigen Reinigungsmittel,
- kalklösenden Reinigungsmittel,
- scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Scheuermilch, Putzsteine),
- lösemittelhaltigen Reinigungsmittel,
- Edelstahl-Reinigungsmittel,
- Geschirrspülmaschinen-Reiniger,
- Backofensprays,
- Glasreiniger,
- scheuernden harten Schwämme und Bürsten (z. B. Topfschwämme),
- Schmutzradierer,
- scharfen Metallschaber.

Wir empfehlen zur Reinigung ein sauberes Schwammtuch, lauwarmes Wasser und etwas Handspülmittel.

Wichtige Hinweise zur Reinigung finden Sie auf den folgenden Seiten.

## Das Kältegerät zur Reinigung vorbereiten

- Schalten Sie das Kältegerät aus.

Das Display erlischt, und die Kühlung ist ausgeschaltet.

Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Verriegelung eingeschaltet (siehe Kapitel "Weitere Einstellungen vornehmen", Abschnitt "Verriegelung ein-/ausschalten").

- Ziehen Sie den Netzstecker, oder schalten Sie die Sicherung(en) der Hausinstallation aus.
- Nehmen Sie die Lebensmittel aus dem Kältegerät, und lagern Sie sie an einem kühlen Ort.
- Nehmen Sie alle weiteren Teile, die herausgenommen werden können, zur Reinigung heraus.

## Auszüge auseinander bauen



**Verletzungsgefahr!**

Seien Sie vorsichtig beim Auseinanderbauen der Auszüge, die Böden in den Auszügen sind jeweils aus Glas.



**Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!**


Kratzer in der Oberfläche der Glasböden können zum Zerschneiden des Glases führen.

Beachten Sie bei der Reinigung der Glasscheibe die gleichen Hinweise wie für alle anderen Oberflächen.

Verwenden Sie keine harten Schwämme oder Bürsten und keine scharfen Metallschaber.

- Entnehmen Sie die Auszüge (siehe Kapitel "Innenraum gestalten").
- Legen Sie die Auszüge auf eine weiche Unterlage (z. B. ein Geschirrtuch).

# Reinigung und Pflege

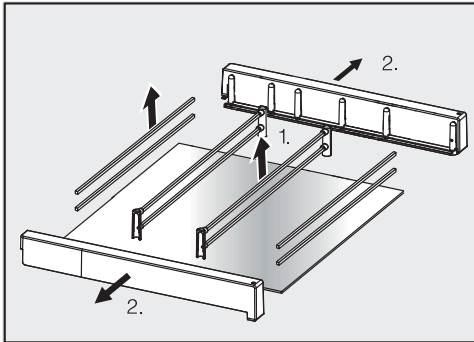


- Zerlegen Sie zur Reinigung den Auszug.
  1. Fassen Sie die Unterstellungsstäbe rechts und links an, und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben ab. Ziehen Sie die Halterungen von den Stäben ab.
  2. Ziehen Sie die Seitenteile vom Glasboden ab.
- Setzen Sie die Auszüge nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

## Innenraum und Zubehör reinigen

Reinigen Sie das Kältegerät regelmäßig, mindestens aber einmal im Monat.

Lassen Sie Verschmutzungen nicht erst antrocknen, sondern entfernen Sie diese sofort.

- Reinigen Sie die Zubehörteile, die Teile der Auszüge und die Schale im Innenraum von Hand. Diese Teile sind **nicht** geschirrspülgerecht.
- Reinigen Sie den **Innenraum** mit einem sauberen Schwammtuch, lauwarmem Wasser und etwas Handspülmittel.
- Wischen Sie nach der Reinigung mit klarem Wasser nach, und trocknen Sie alles mit einem Tuch.

 **Beschädigungsgefahr!**  
Achten Sie beim Reinigen darauf, dass das Spezialfett in den Teleskopschienen nicht herausgewaschen wird.

- Die Auszüge sind auf Teleskopschienen geführt. Reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch.



Folgende Teile sind **geschirrspülergeeignet**:

⚠ Die Temperatur des gewählten Geschirrspülerprogramms darf maximal 55 °C betragen!

Durch den Kontakt mit Naturfarbstoffen, z. B. in Karotten, Tomaten und Ketchup können sich Kunststoffteile im Geschirrspüler verfärben. Diese Verfärbung beeinflusst nicht die Stabilität der Teile.

- der Flaschenhalter, die Eierablage, die Eiswürfelschale (je nach Modell enthalten)
- der Glasboden des Auszugs
- Reinigen Sie die Tauwasser-Rinne und das -Abflussrohr häufiger mit einem Stäbchen oder Ähnlichem, damit das Tauwasser ungehindert ablaufen kann.
- Lassen Sie das Kältegerät noch für eine kurze Zeit geöffnet, um es ausreichend zu belüften und Geruchs- bildung zu vermeiden.

## Türdichtung reinigen

⚠ Ist die Türdichtung beschädigt oder aus der Nut herausgerutscht, schliesst eventuell die Gerätetür nicht richtig, und die Kühlleistung nimmt ab.

Im Innenraum bildet sich Kondenswasser, und es kann zur Vereisung kommen.

Beschädigen Sie nicht die Türdichtung, bzw. achten Sie darauf, dass die Türdichtung nicht aus der Nut herausrutscht.

Behandeln Sie die Türdichtung nicht mit Ölen oder Fetten. Sie wird sonst mit der Zeit porös.

- Reinigen Sie die Türdichtung regelmässig nur mit klarem Wasser, und trocknen Sie sie anschliessend gründlich mit einem Tuch.

## Be- und Entlüftungsöffnungen reinigen


Staubablagerungen erhöhen den Energieverbrauch.

- Reinigen Sie das Belüftungsgitter regelmässig mit einem Pinsel oder Staubsauger (verwenden Sie dazu z. B. den Saugpinsel für Miele Staubsauger).

# Reinigung und Pflege

---

## Rückseite - Kompressor reinigen

 Achten Sie beim Reinigen des Kompressors darauf, dass keine Kabel oder andere Bauteile abgerissen, geknickt oder beschädigt werden.

Der Kompressor an der Rückseite des Kältegerätes sollte mindestens einmal im Jahr entstaubt werden. Staubablagerungen erhöhen den Energieverbrauch.

## Das Kältegerät nach dem Reinigen in Betrieb nehmen

- Setzen Sie alle Teile in das Kältegerät.
- Schliessen Sie das Kältegerät wieder an, und schalten Sie es ein.
- Schalten Sie die Funktion SuperKühlen für einige Zeit ein, damit die Kühlzone schnell kalt wird.
- Legen Sie die Lebensmittel in die Kühlzone, und schliessen Sie die Gerätetür.

Sie können die meisten Störungen und Fehler, zu denen es im täglichen Betrieb kommen kann, selbst beheben. In vielen Fällen können Sie Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst rufen müssen.

Die nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung oder eines Fehlers zu finden und zu beseitigen.

Öffnen Sie bis zum Beheben der Störung möglichst nicht das Kältegerät, um den Kälteverlust so gering wie möglich zu halten.

| <b>Problem</b>   | <b>Ursache und Behebung</b>  |
|--|--|
| <b>Das Kältegerät hat keine Kühlleistung und die Temperaturanzeige leuchtet nicht.</b> | Das Kältegerät ist nicht eingeschaltet.<br>■ Schalten Sie das Kältegerät ein.  |
|  | Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.<br>■ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.  |
|  | Die Sicherung(en) der Hausinstallation wurde(n) ausgelöst. Das Kältegerät, die Hausspannung oder ein anderes Gerät könnten defekt sein.<br>■ Rufen Sie eine Elektro-Fachkraft oder den Kundendienst. |

## Was tun, wenn ...



| Problem   | Ursache und Behebung  |
|---|---|
| <p><b>Der Kompressor schaltet immer häufiger und länger ein, die Temperatur im Kältegerät ist zu niedrig.</b></p> | <p>Die Be- und Entlüftungsöffnungen sind zugestellt oder verstaubt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verdecken Sie nicht die Be- und Entlüftungsöffnungen.</li> <li>■ Befreien Sie die Be- und Entlüftungsöffnungen regelmässig von Staub.</li> </ul> <p>Die Gerätetür wurde häufig geöffnet, oder es wurden grosse Mengen Lebensmittel frisch eingelagert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Öffnen Sie die Gerätetür nur bei Bedarf und nur so kurz wie möglich.</li> </ul> <p>Die erforderliche Temperatur stellt sich nach einiger Zeit von alleine wieder ein.</p> <p>Die Raumtemperatur ist zu hoch. Je höher die Raumtemperatur, desto länger läuft der Kompressor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Montagehinweise", Abschnitt "Aufstellort".</li> </ul> <p>Die Temperatur im Kältegerät ist zu niedrig eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrigieren Sie die Einstellung der Temperatur.</li> </ul> <p>Die Funktion SuperKühlen ist noch eingeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Um Energie zu sparen, können Sie SuperKühlen selbst vorzeitig ausschalten.</li> </ul> |
| <p><b>Der Kompressor schaltet immer seltener und kürzer ein, die Temperatur im Kältegerät steigt.</b></p>         | <p>Kein Fehler! Die Temperatur ist zu hoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Korrigieren Sie die Einstellung der Temperatur.</li> <li>■ Kontrollieren Sie die Temperatur noch einmal nach 24 Stunden.</li> </ul> <p>Das Gefriergut beginnt, aufzutauen. Die Raumtemperatur, für die Ihr Kältegerät ausgelegt ist, wurde unterschritten. Der Kompressor schaltet seltener ein, wenn die Raumtemperatur zu niedrig ist. Deshalb kann es im Gefrierfach zu warm werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Montagehinweise", Abschnitt "Aufstellort".</li> <li>■ Erhöhen Sie die Raumtemperatur.</li> </ul>  |

| Problem  | Ursache und Behebung  |
|--|---|
| <p><b>Ein Warnton ertönt.</b></p>  | <p>Der <b>Türalarm</b> wurde aktiviert (siehe Kapitel “Türalarm”).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schliessen Sie die Gerätetür.</li> </ul> <p>Der Warnton verstummt.</p>          |
| <p><b>Die Türdichtung ist beschädigt bzw. soll ausgetauscht werden.</b></p>  | <p>Die Türdichtung ist ohne Werkzeug wechselbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wechseln Sie die Türdichtung. Sie ist im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältlich.</li> </ul> |
| <p><b>Das Kältegerät ist vereist bzw. im Inneren des Kältegerätes bildet sich Kondenswasser.</b></p>   | <p>Die Türdichtung ist aus der Nut gerutscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob die Türdichtung richtig in der Nut sitzt.</li> </ul>                                  |
|  | <p>Die Türdichtung ist beschädigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen Sie, ob die Türdichtung beschädigt ist.</li> </ul>   |
| <p><b>Hinten unten am Kältegerät beim Kompressor blinkt eine LED-Kontrollleuchte (je nach Modell). Die Kompressorelektronik ist mit einer Betriebsanzeige und Fehlerdiagnose LED-Kontrollleuchte ausgestattet.</b></p> | <p>Die Kontrollleuchte blinkt alle 5 Sekunden mehrfach. Ein Fehler liegt vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rufen Sie den Kundendienst.</li> </ul>                               |
|  | <p>Die Kontrollleuchte blinkt regelmässig alle 15 Sekunden.</p> <p>Kein Fehler. Das Blinken ist normal.</p>   |



# Was tun, wenn ...

---

## Meldungen im Display

| Meldung   | Ursache und Behebung   |
|---|--|
| Im Display leuchtet das Symbol  , das Kältegerät hat keine Kühlleistung, die Bedienung des Kältegerätes sowie die Innenbeleuchtung sind jedoch funktionsfähig. | Die Messeschaltung ist eingeschaltet. Sie ermöglicht dem Fachhandel, das Kältegerät ohne eingeschaltete Kühlung zu präsentieren. Für den privaten Gebrauch benötigen Sie diese Einstellung nicht.<br>■ Erfragen Sie beim Kundendienst, wie Sie die Messeschaltung an Ihrem Kältegerät ausschalten. |
| Im Display erscheint "F0 bis F9".   | Eine Störung liegt vor.<br>■ Rufen Sie den Kundendienst.   |
| Im Display leuchtet das Symbol  . Das Kältegerät lässt sich nicht ausschalten.   | Die <b>Verriegelung</b> ist eingeschaltet.<br>■ Schalten Sie die Verriegelung aus (siehe Kapitel "Weitere Einstellungen vornehmen", Abschnitt "Verriegelung ein-/ausschalten").  |

## Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht

| Problem   | Ursache und Behebung  |
|---|---|
| <b>Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.</b> | <p>Das Kältegerät ist nicht eingeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schalten Sie das Kältegerät ein.</li></ul>   |
|   | <p>Die Innenbeleuchtung schaltet sich nach ca. 15 Minuten bei geöffneter Gerätetür wegen Überhitzung automatisch aus. Ist dies nicht der Grund, liegt eine Störung vor.</p>   |
|   | <div data-bbox="404 464 1042 683" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p> Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag! Unter der Lichtabdeckung befinden sich stromführende Teile. Die LED-Beleuchtung darf ausschliesslich vom Kundendienst ausgewechselt und repariert werden.</p></div> <div data-bbox="404 703 1042 1018" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><p> Verletzungsgefahr durch LED-Beleuchtung! Die Lichtintensität entspricht der Laserklasse 1/1M. Die Lichtabdeckungen dürfen nicht abgenommen werden bzw beschädigt werden oder durch Beschädigung entfernt worden sein! Die Augen können verletzt werden. Die LED-Beleuchtung (Laserstrahlung Klasse 1/1M) nicht mit optischen Instrumenten (einer Lupe oder Ähnlichem) betrachten!</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Rufen Sie den Kundendienst.</li></ul> |

# Was tun, wenn ...

---

## Allgemeine Probleme mit dem Kältegerät

| Problem   | Ursache und Behebung  |
|---|---|
| <b>Der Boden der Kühlzone ist nass.</b>                             | Das Tauwasser-Ablaufloch ist verstopft.<br>■ Reinigen Sie die Tauwasser-Rinne und das Tauwasser-Ablaufloch.   |
| <b>Das Kältegerät fühlt sich an den Aussenwänden warm an.</b>       | Kein Fehler! Die durch die Kälteerzeugung entstehende Wärme wird genutzt, um eine Betauung zu vermeiden.  |
| <b>Die Auszüge lassen sich nicht bis zum Anschlag herausziehen.</b> | Die Teleskopschienen sind blockiert.<br>■ Ziehen Sie die Auszüge einmal kräftig ganz heraus.<br>Die Blockade hat sich gelöst und die Auszüge können wieder ganz herausgezogen werden. |



# Ursachen von Geräuschen

| Normale Geräusche  | Wodurch entstehen sie?   |
|--|--|
| <b>Brrrrr ...</b>  | Das Brummen kommt vom Kompressor. Es kann kurzfristig etwas lauter werden, wenn sich der Kompressor einschaltet. |
| <b>Blubb, blubb ...</b>  | Das Blubbern, Gurgeln oder Surren kommt vom Kältemittel, das durch die Rohre fließt.                             |
| <b>Click ...</b>   | Das Klicken ist immer dann zu hören, wenn der Thermostat den Kompressor ein- oder ausschaltet.                   |
| <b>Knack ...</b>   | Das Knacken ist immer dann zu hören, wenn es zu Materialausdehnungen im Kältegerät kommt.                        |
| Bedenken Sie, dass Kompressor- und Strömungsgeräusche im Kältekreislauf nicht zu vermeiden sind! |  |

| Geräusche                         | Ursache und Behebung   |
|-----------------------------------|--|
| <b>Klappern, Rappeln, Klirren</b> | Das Kältegerät steht uneben. Richten Sie es mit Hilfe einer Wasserwaage eben aus. Verwenden Sie dazu die Stellfüsse unter dem Kältegerät oder legen Sie etwas unter. |
|                                   | Das Kältegerät berührt andere Möbel oder Geräte. Rücken Sie es ab.   |
|                                   | Schubladen oder Abstellflächen wackeln oder klemmen. Prüfen Sie die herausnehmbaren Teile, und setzen Sie sie eventuell neu ein.                                     |
|                                   | Flaschen oder Gefässe berühren sich. Rücken Sie diese leicht auseinander.  |
|                                   | Der Transportkabelhalter hängt noch an der Geräterückwand. Entfernen Sie ihn.  |

# Kundendienst

---

## Kontakt bei Störungen

Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, benachrichtigen Sie Ihren Miele Fachhändler oder den Miele Kundendienst.

Die Telefonnummer des Miele Kundendienstes finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

Der Kundendienst benötigt die Modellbezeichnung und die Fabrikationsnummer. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild.

Das Typenschild finden Sie im Innenraum des Kältegerätes.

## Garantie

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie beim Miele Kundendienst.

Das Kältegerät wird anschlussfertig für Wechselstrom 50 Hz, 220–240 V geliefert.

Die Absicherung muss mit mindestens 10 A erfolgen.

Der Anschluss darf nur an eine ordnungsgemäss installierte Steckdose erfolgen. Die Elektroanlage muss nach Vorschrift ausgeführt sein.

Damit das Kältegerät im Notfall schnell vom Strom getrennt werden kann, muss die Steckdose ausserhalb des Geräterückseitenbereichs liegen und leicht zugänglich sein.

Falls nach dem Einbau die Steckdose nicht mehr zugänglich ist, muss installationsseitig eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm. Dazu gehören LS-Schalter, Sicherungen und Schütze (EN 60335).

Der Netzstecker sowie das Netzkabel des Kältegerätes dürfen nicht die Geräterückseite dieses Kältegerätes berühren, da Netzstecker und Netzkabel durch Vibrationen des Kältegerätes beschädigt werden können. Dies kann einen Kurzschluss verursachen.

Auch andere Geräte sollten nicht an Steckdosen im Rückseitenbereich dieses Kältegerätes angeschlossen werden.

Der Anschluss über ein Verlängerungskabel ist nicht erlaubt, da Verlängerungskabel nicht die nötige Sicherheit des Kältegerätes gewährleisten (z. B. Überhitzungsgefahr).

Das Kältegerät darf nicht an Inselwechselrichtern angeschlossen werden, die bei einer autonomen Stromversorgung wie z. B. **Solarstromversorgung** eingesetzt werden.


Beim Einschalten des Kältegerätes kann es sonst durch Spannungsspitzen zu einer Sicherheitsabschaltung kommen. Die Elektronik kann beschädigt werden! Ebenso darf das Kältegerät nicht in Verbindung mit sogenannten **Energiesparsteckern** betrieben werden, da hierbei die Energiezufuhr zum Kältegerät reduziert und das Kältegerät zu warm wird.

Ist ein Austausch der Netzanschlussleitung erforderlich, darf dieser nur von einer qualifizierten Elektro-Fachkraft erfolgen.

# Montagehinweise

Ein nicht eingebautes Kältegerät kann kippen!

Halten Sie die Gerätetür bzw. die Gerätetüren geschlossen, bis sich das Kältegerät im eingebauten Zustand befindet und entsprechend der Gebrauchs- und Montageanweisung in der Einbaunische gesichert worden ist.

 **Brand- und Beschädigungsgefahr!** Das Kältegerät darf nicht unter ein Kochfeld gebaut werden.

## Side-by-side Aufstellung

Grundsätzlich sollten Kältegeräte nicht mit weiteren Modellen horizontal kombiniert werden, um Kondenswasserbildung zwischen den Kältegeräten und daraus resultierende Folgeschäden zu vermeiden.

Ihr Kältegerät kann auf keinen Fall “side-by-side” aufgestellt werden, da es nicht mit integrierten Heizungen in den Seitenwänden ausgestattet ist.

Dieses Kältegerät kann jedoch mit bestimmten Modellen, die über eine integrierte Heizung in der Seitenwand verfügen, jeweils in separaten Unterbaunischen “side-by-side” aufgestellt werden. Das Kühlgerät muss links neben dem Gefriergerät stehen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler, welche Kombinationen mit Ihrem Kältegerät möglich sind.

## Aufstellort

Geeignet ist ein trockener, gut belüftbarer Raum.

Bitte bedenken Sie bei der Wahl des Aufstellortes, dass der Energieverbrauch des Kältegerätes steigt, falls es in unmittelbarer Nähe einer Heizung, einem Herd oder einer sonstigen Wärmequelle aufgestellt wird. Auch direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Je höher die Raumtemperatur, desto länger läuft der Kompressor, und desto höher ist der Energieverbrauch.

Beachten Sie beim Einbau des Kältegerätes ausserdem Folgendes:

- Die Steckdose muss ausserhalb des Geräterückseitenbereichs liegen und bei einem Notfall leicht zugänglich sein.
- Netzstecker und Netzkabel dürfen nicht die Rückseite des Kältegerätes berühren, da diese durch Vibrationen des Kältegerätes beschädigt werden können.
- Auch andere Geräte sollten nicht an Steckdosen im Rückseitenbereich dieses Kältegerätes angeschlossen werden.



Beschädigungsgefahr!

**Bei hoher Luftfeuchtigkeit** kann sich Kondensat auf den Außenflächen des Kältegerätes niederschlagen. Dieses Kondenswasser kann zu Korrosion an den Geräteausenwänden führen.

Zur Vorbeugung empfiehlt es sich, das Kältegerät mit ausreichender Belüftung in einem trockenen und/oder klimatisierten Raum aufzustellen.

Bitte stellen Sie nach dem Einbau sicher, dass die Gerätetür richtig schliesst, die angegebenen Be- und Entlüftungsquerschnitte eingehalten wurden, und das Kältegerät, wie beschrieben, eingebaut wurde.

## Be- und Entlüftung



Werden die angegebenen Be- und Entlüftungsquerschnitte nicht eingehalten, springt der Kompressor häufiger an und läuft über einen längeren Zeitraum.

Dies führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und zu einer erhöhten Betriebstemperatur des Kompressors, was einen Schaden des Kompressors zur Folge haben kann.

Halten Sie unbedingt die angegebenen Be- und Entlüftungsquerschnitte ein (siehe Kapitel "Einbaumasse").

Die Be- und Entlüftung erfolgt über das Lüftungsgitter im Sockel des Kältegerätes.

Die Be- und Entlüftungsöffnungen dürfen nicht zugedeckt oder zugestellt werden. Ausserdem müssen sie regelmässig von Staub gereinigt werden.

## Klimaklasse

Das Kältegerät ist für eine bestimmte Klimaklasse (Raumtemperaturbereich) ausgelegt, deren Grenzen eingehalten werden müssen. Die Klimaklasse steht auf dem Typenschild im Innenraum des Kältegerätes.

| Klimaklasse | Raumtemperatur |
|-------------|----------------|
| SN          | +10 bis +32 °C |
| N           | +16 bis +32 °C |
| ST          | +16 bis +38 °C |
| T           | +16 bis +43 °C |

Eine niedrigere Raumtemperatur führt zu einer längeren Stillstandzeit des Kompressors. Das kann zu höheren Temperaturen im Kältegerät und somit zu Folgeschäden führen.

# Montagehinweise

## Möbeltür

### Gewicht der Möbeltür

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Beschädigungen am Auszugswagen hervorrufen, die u. a. zu Funktionsbeeinträchtigungen führen können.


Stellen Sie vor der Montage der Möbeltür sicher, dass das zulässige Gewicht der zu montierenden Möbeltür nicht überschritten wird:

| Kältegerät | max. Gewicht der Möbeltür in kg |
|------------|---------------------------------|
| K 31252 Ui | 10                              |


### Vor dem Einbau des Kältegerätes

- Nehmen Sie vor dem Einbau die Zubehörbeutel mit den Montageteilen und anderes Zubehör aus dem Kältegerät.
- Entfernen Sie den Kabelhalter von der Geräterückseite.

## Einbaumasse

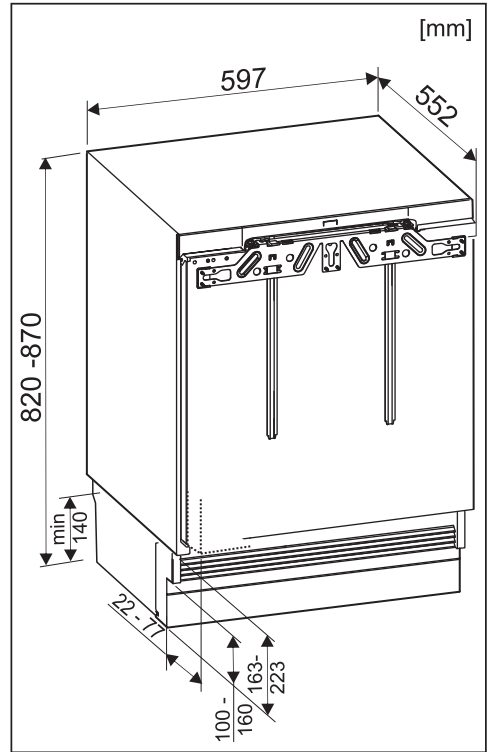


Gerätemasse

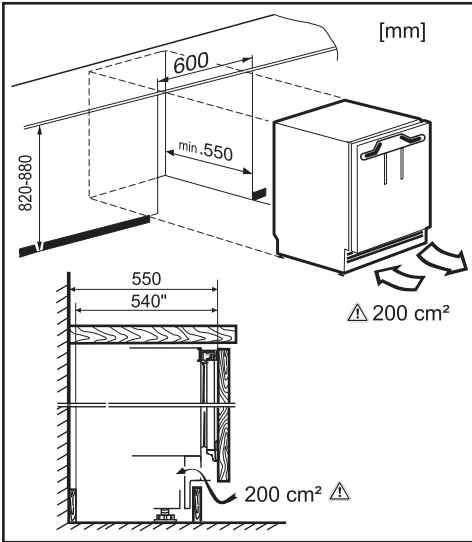

Masse für die Be- und Entlüftung


# Kältegerät einbauen

Für den Einbau des Kältegerätes benötigen Sie das folgende Werkzeug:

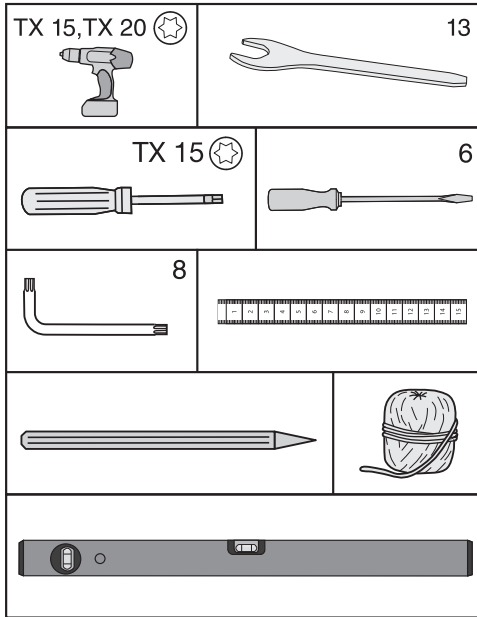

**Folgende Montageteile benötigen Sie:**

Alle Montageteile sind mit Zahlen gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung des Montageteils finden Sie auch im jeweiligen Montageschritt wieder.

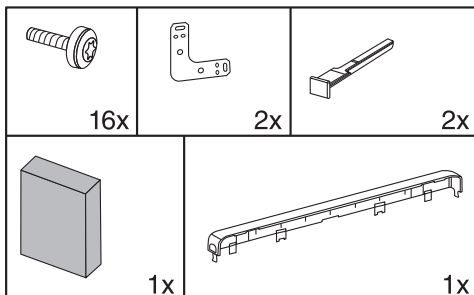

## Kältegerät vorbereiten

- Stellen Sie das Kältegerät unmittelbar vor die Unterbaunische.
- Fassen Sie die Sockelblende seitlich an, und ziehen Sie sie nach vorne hin ab.

Sie können bei der Befestigung Ihres Kältegerätes zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten wählen:

### 1. Obere Befestigung

Diese Befestigungsart eignet sich für die Befestigung unter Arbeitsplatten wie z. B. aus Kunststoff (Laminat, Schichtstoff). Voraussetzung ist eine Arbeitsplatte, an der die Befestigungswinkel geschraubt werden können.

Das Kältegerät ist bei voll ausgedrehten Stellfüßen leicht verspannt zwischen Fussboden und Arbeitsplatte.


### 2. Seitliche Befestigung

Diese Befestigungsart eignet sich für die Befestigung unter harten Arbeitsplatten wie z. B. aus Granit. Voraussetzung sind Möbelseitenwände rechts und links neben dem Kältegerät, an der die Befestigungswinkel geschraubt werden können.

Das Kältegerät ist bei voll ausgedrehten Stellfüßen niedriger als die Arbeitsplatte.




# Kältegerät einbauen

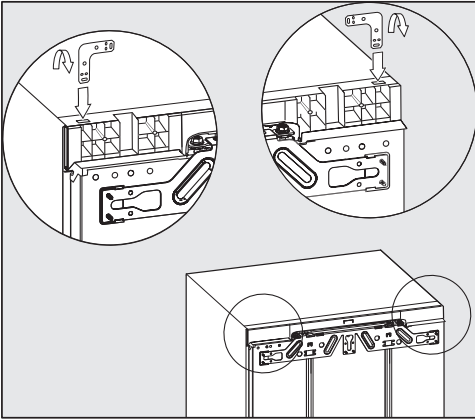

## 1. Obere Befestigung

- Stecken Sie den Winkel in die Aufnahmeöffnung der Gerätedecke.
- Biegen Sie den Winkel an der perforierten Stelle um.

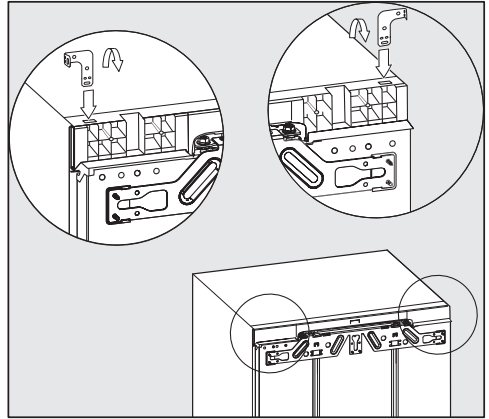

## 2. Seitliche Befestigung

Der Winkel muss an beiden Enden umgebogen werden.

- Stecken Sie den Winkel in die Aufnahmeöffnung der Gerätedecke.
- Biegen Sie den Winkel an der perforierten Stelle um.
- Entnehmen Sie den Winkel aus der Aufnahmeöffnung und stecken Sie das gerade Ende des Winkels ein.
- Biegen Sie nun auch dieses Ende des Winkels an der perforierten Stelle um.

# Kältegerät einbauen

## Kältegerät einschieben

⚠ Achten Sie beim Einschieben darauf, dass das Netzanschlusskabel nicht eingeklemmt wird.

⚠ Bewegen Sie das Kältegerät vorsichtig auf empfindlichen Böden, um Beschädigungen am Fussboden zu vermeiden.

⚠ Die Stellfüsse können abbrechen. Schieben Sie das Kältegerät nur mit fast vollständig eingeschraubten Stellfüssen in die Unterbaunische.

**Tipp:** Vor dem Einschieben die beiden hinteren Stellfüsse mit jeweils einer halben Umdrehung lösen. Nach dem Einschieben können die Stellfüsse dann leichter von vorne eingestellt werden (siehe Kapitel "Kältegerät ausrichten").

- Verlegen Sie das Netzanschlusskabel so, dass das Kältegerät nach dem Einbau leicht angeschlossen werden kann.

**Tipp:** Befestigen Sie am Stecker ein Stück Schnur und "verlängern" Sie so das Netzanschlusskabel, um das Einschieben zu erleichtern. Ziehen Sie das Netzanschlusskabel dann am anderen Schnurende durch das Küchenmöbel.

Wird das Kältegerät zu weit in die Unterbaunische geschoben, kann nach der Montage der Möbeltür die Gerätetür nicht richtig schliessen. Dies kann zu Vereisung, Kondenswasserbildung und anderen Funktionsstörungen führen, die einen erhöhten Energieverbrauch zur Folge haben können.

Schieben Sie das Kältegerät soweit in die Einbaunische, dass ein umlaufender Abstand von **42 mm** vom Gerätekorpus bis zur Vorderseite der Möbelseitenwände eingehalten wird.

- Schieben Sie das Kältegerät in die Unterbaunische, bis die Vorderkanten der Scharniere oben und unten bündig an der Vorderkante der Möbelseitenwand anschlagen.

So wird ein umlaufender Abstand von **42 mm** zu den Vorderkanten der Möbelseitenwände eingehalten.

Bei **Möbeln mit Türanschlagteilen (wie Noppen, Dichtungslippen etc.)** muss das Aufbaumass der Türanschlagteile berücksichtigt werden, so dass auch hier ein umlaufender Abstand von **42 mm** eingehalten wird.

- Ziehen Sie das Kältegerät um das entsprechende Aufbaumass hervor.
- Kontrollieren Sie nochmals, ob ein umlaufender Abstand von **42 mm** zu den Vorderkanten der Türanschlagteile eingehalten wird.


**Tipp:** Falls möglich, entfernen Sie die Türanschlagteile und schieben Sie das Kältegerät ein, bis alle Befestigungswinkel oben und unten an der Vorderkante der Möbelseitenwand anschlagen.

## Kältegerät ausrichten


Bei der oberen Befestigung des Kältegerätes in der Unterbaunische sollte das Kältegerät zwischen Fussboden und Arbeitsplatte leicht verspannt sein.

- Drehen Sie je nach Nischenhöhe die vorderen und hinteren Stellfüsse wechselseitig heraus, und richten Sie das Kältegerät waagrecht aus.

**Gehen Sie dabei folgendermassen vor:**

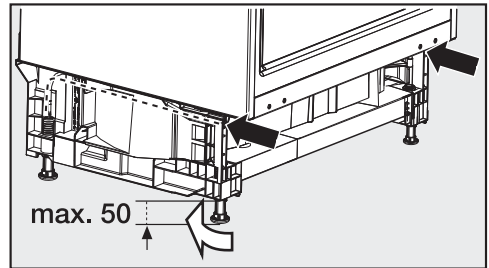

- Die beiden hinteren Stellfüsse über die jeweiligen Schrauben rechts und links vorne im Gerätesockel mit einem Schlitz-Schraubenzieher verstellen.

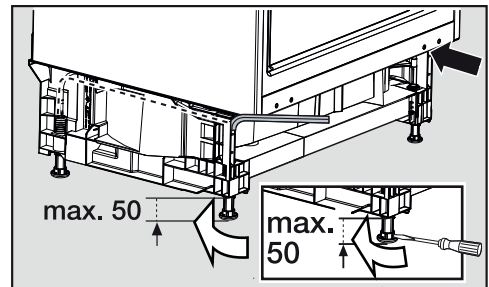


- Die beiden vorderen Stellfüsse mit einem Innensechskantschlüssel herausdrehen.

# Kältegerät einbauen

**Tipp:** Sobald die Stellfüsse etwas herausgedreht sind, können diese auch mit einem Schraubenzieher unten am Stellfuss verstellt werden (siehe kleine Abbildung).

⚠ Durch das Schaumstoffteil ① wird eine getrennte Luftführung gewährleistet, und eine Funktionsstörung vermieden.

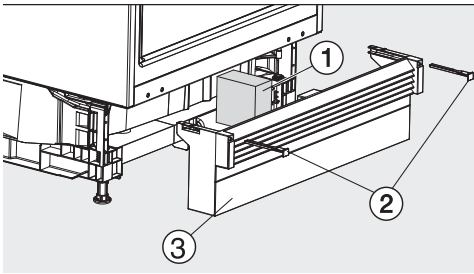

- Setzen Sie das beiliegende Schaumstoffteil ① ein.
- Setzen Sie die Sockelblende ③ wieder auf, aber fixieren Sie die Sockelblende noch nicht.

## Wenn kein durchgehender Möbelsockel montiert wird:

- Ziehen Sie die Sockelblende ③ so weit nach vorne, dass die Lüftungsschlitze und die angrenzenden Möbelsockel eine Linie bilden.
- Halten Sie die Sockelblende fest, und befestigen Sie sie rechts und links mit den beiliegenden Riegeln ②.

## Wenn ein durchgehender Möbelsockel montiert wird:


- Schieben Sie die Sockelblende ③ ganz an das Kältegerät, und befestigen Sie sie rechts und links mit den Riegeln ②.

## Durchgehenden Möbelsockel montieren

Die Be- und Entlüftung erfolgt über das Lüftungsgitter im Sockel des Kältegerätes.


Die Be- und Entlüftungsöffnungen dürfen auf keinen Fall zugedeckt werden.

Soll ein durchgehender Möbelsockel montiert werden, müssen Sie diesen für die Be- und Entlüftung des Kältegerätes je nach Sockelhöhe ausschneiden.

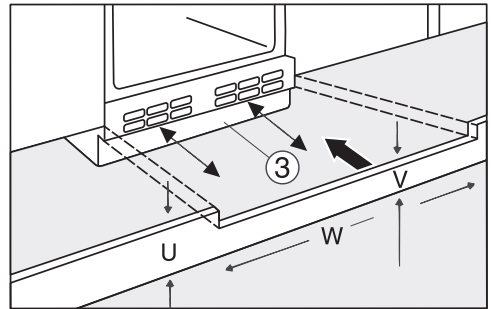


- Schneiden Sie die Höhe der Möbelsockelblende (U) zu.
- Passen Sie entlang der Nischenbreite (W) die Steghöhe (V) unter der Gerätesockelblende ③ an.

## Kältegerät in der Nische befestigen

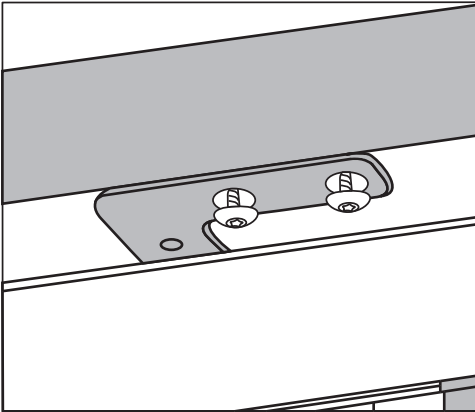

1. Obere Befestigung

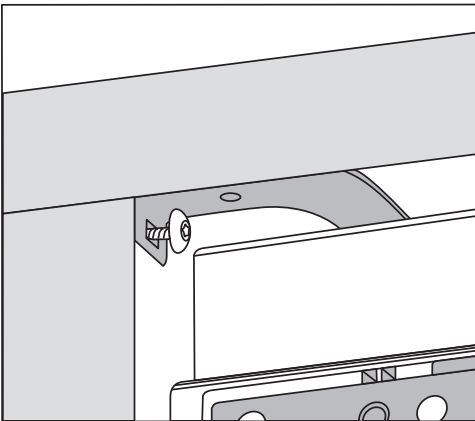


2. Seitliche Befestigung

- Schrauben Sie nun das Kältegerät rechts und links an.


## Möbeltür montieren

Achten Sie darauf, dass die So-kkelblende wieder montiert ist.

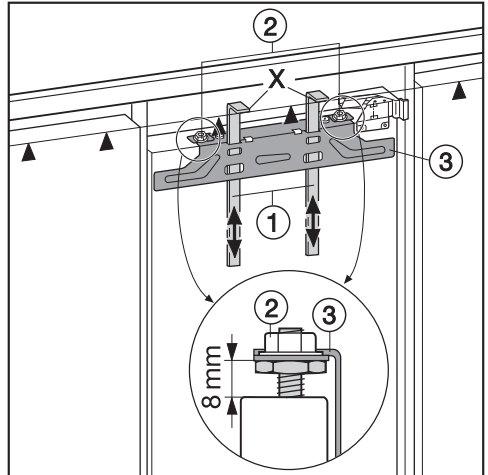


- Stellen Sie den Abstand zwischen Gerätetür und Befestigungstraverse auf 8 mm ein.
- Schieben Sie die Montagehilfen (1) auf Möbeltürhöhe: Die untere Anschlagkante X der Montagehilfen muss auf gleicher Höhe mit der Oberkante der zu montierenden Möbeltür sein, Zeichen ▲.
- Schrauben Sie die Muttern (2) ab, und nehmen Sie die Befestigungstraverse (3) zusammen mit den Montagehilfen ab.

# Kältegerät einbauen

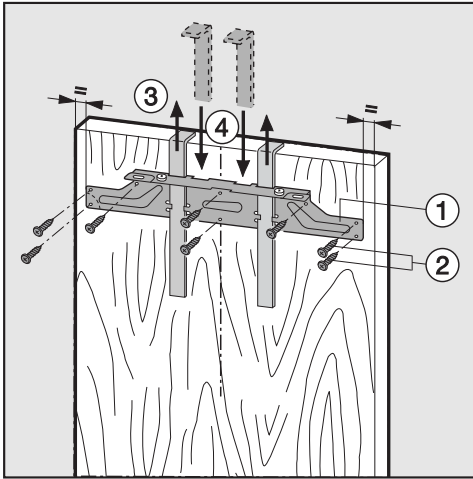


- Zeichnen Sie dünn mit einem Bleistift eine Mittellinie auf die Innenseite der Möbeltür.
- Hängen Sie die Befestigungstraverse mit den Montagehilfen ① auf die **Innenseite** der Möbeltür. Richten Sie die Befestigungstraverse mittig aus.
- Schrauben Sie die Befestigungstraverse mit mindestens 6 kurzen Spanplattenschrauben ② (4 x 14 mm) fest. (Bei Kassettentüren nur 4 Schrauben am Rand verwenden).
- Ziehen Sie die Montagehilfen nach oben heraus ③.
- Drehen Sie die Montagehilfen, und stecken Sie sie ganz in die mittleren Schlitze der Befestigungstraverse ④.

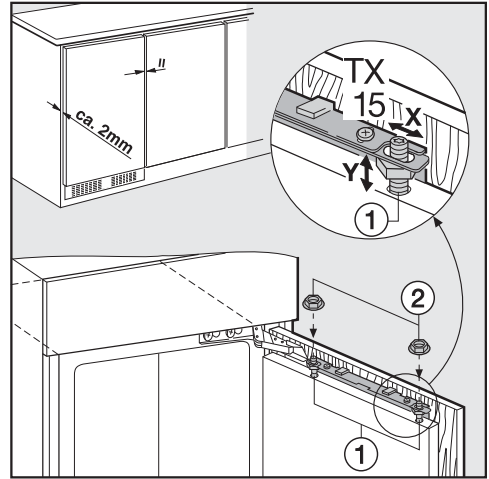


- Hängen Sie die Möbeltür auf die Justagebolzen ①.
- Drehen Sie die Muttern ② locker auf die Justagebolzen.
- Schließen Sie die Tür, und kontrollieren Sie den Türabstand zu den umliegenden Möbeltüren.
- Richten Sie die Möbeltür zu den umliegenden Möbeltüren aus:  
Den Seitenausgleich X erreichen Sie durch Verschieben der Möbeltür, und den Höhenausgleich Y durch Drehen der Justagebolzen ① mit einem Schraubenzieher.

## Kältegerät einbauen

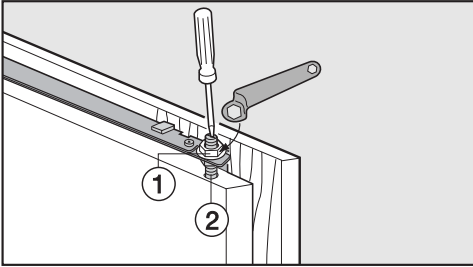


- Ziehen Sie die Muttern ① an der oberen Gerätetür fest, dabei den Justagebolzen ② mit einem Schraubenzieher gegenhalten.

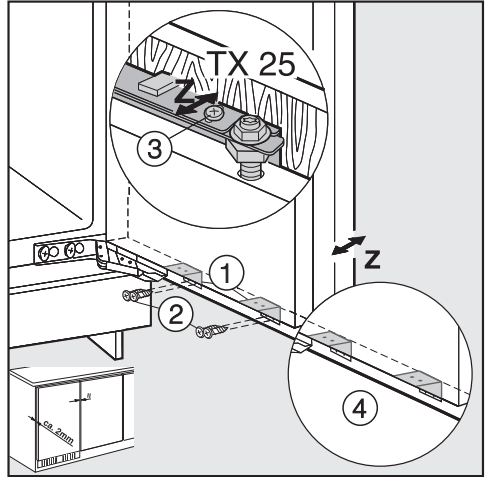

- Verschrauben Sie die Gerätetür mit der Möbeltür durch die Befestigungswinkel ①:
  - Bohren Sie die Befestigungslöcher in der Möbeltür vor (evtl. mit einem Vorstecher markieren).
  - Drehen Sie die kurzen Spanplatten-schrauben ② (4 x 14 mm) ein.
- Richten Sie die Möbeltür in der Tiefe Z aus: Lösen Sie die Schrauben in den Langlöchern oben auf der Gerätetür ③ sowie unter der Gerätetür ④. Stellen Sie durch Verschieben der Möbeltür einen Luftspalt von 2 mm zwischen Möbeltür und Nischenvorderkante ein. Richten Sie sich nach den nebenstehenden Möbeltüren.
- Schliessen Sie die Tür, überprüfen Sie deren Sitz, und richten Sie sie nach den nebenstehenden Möbeltüren aus.
- Ziehen Sie alle Schrauben noch einmal fest nach.

# Kältegerät einbauen

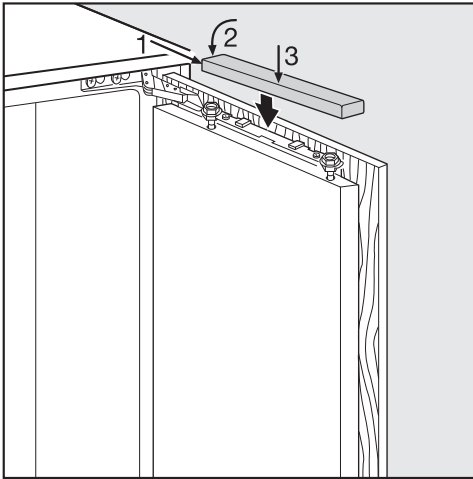

## Anliegen der Türdichtung einstellen

**Tipp:** Je nach Gewicht der Möbeltür kann ein Verstellen der Gerätetür erforderlich sein.

**⚠** Beschädigungsgefahr!  
Das Kältegerät kann beschädigt und die Funktion beeinträchtigt werden. Richten Sie die Gerätetür nur aus, wenn die Türdichtung nicht vollständig am Gerätekorpus anliegt. Die Verstellmöglichkeiten **nicht** zum Justieren der Möbeltür einsetzen.

- Setzen Sie das Abdeckteil auf.


### So stellen Sie sicher, dass das Kältegerät richtig eingebaut wurde:

- Der Auszugswagen muss richtig schliessen, und die Türdichtung muss vollständig am Gerätekorpus anliegen.
- Der Auszugswagen darf nicht am Möbelkorpus anliegen.
- Legen Sie zur Überprüfung eine eingeschaltete Taschenlampe in das Kältegerät und schieben Sie den Auszugswagen ein. Dunkeln Sie den Raum ab, und prüfen Sie, ob das Licht an den Seiten des Kältegerätes heraus scheint. Ist dies der Fall, stellen Sie die Gerätetür so ein, dass die Türdichtung am Gerätekorpus anliegt.

### Folgende Einstellungen sind möglich:

| Ausgangsstellung                  | 0 Stellung |
|-----------------------------------|------------|
| Neigung                           | um 1°      |
| Verstellung nach oben             | um 4 mm    |
| Verstellung nach unten            | um 2 mm    |
| Verstellung nach links und rechts | um je 2 mm |



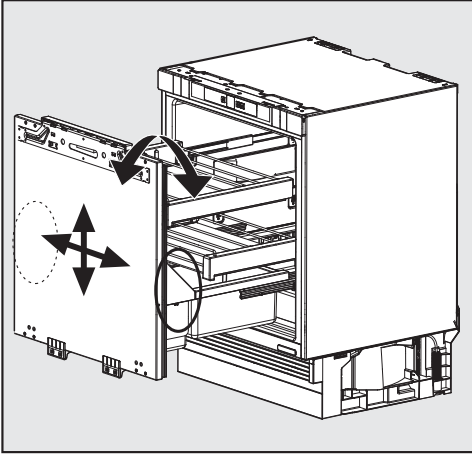


Die Verstellmöglichkeiten befinden sich rechts und links unter dem Flaschenbord an der Innentür.

## Türneigung verstellen

Führen Sie die Verstellung immer beidseitig (rechts und links) durch.

- Heben Sie das Fach des Auszugswagens nach oben ab.

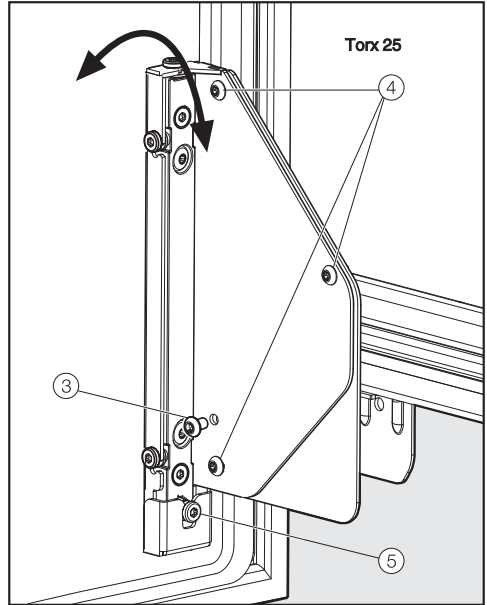


- Drehen Sie die Schraube ③ vollständig heraus. Sie wird nicht mehr benötigt.
- Lösen Sie die Schrauben ④ mit 1 bis 2 Umdrehungen.
- Drehen Sie die Verstellungsschraube ⑤:
  - im Uhrzeigersinn = Tür oben neigt sich vom Gerätekorpus weg
  - entgegen dem Uhrzeigersinn = Tür oben neigt sich zum Gerätekorpus hin und Tür unten neigt sich vom Gerätekorpus weg
- Ziehen Sie abschliessend alle Schrauben ④ wieder fest an.

# Kältegerät einbauen

## Türlage ausgleichen

Führen Sie die Verstellung immer beidseitig (rechts und links) durch.

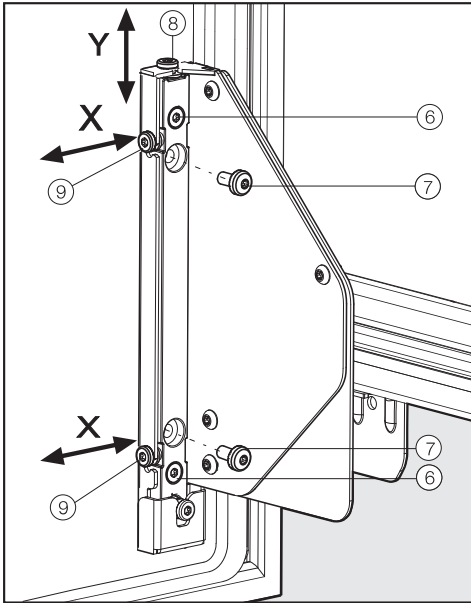

## Verstellung zur Seite (x)

- Drehen Sie die Schrauben ⑦ vollständig heraus, falls vorhanden. Sie werden nicht mehr benötigt.
- Lösen Sie die Schrauben ⑥ mit 1 bis 2 Umdrehungen.
- Verstellen Sie die Justageschrauben ⑨ in die gewünschte Richtung.
- Ziehen Sie abschliessend alle Schrauben ⑥ wieder fest an.

## Nach dem Ausrichten der Gerätetür

- Setzen Sie das Flaschenbord und die Obst- und Gemüseschublade wieder ein.
- Richten Sie gegebenenfalls die Möbeltür neu aus.

## Verstellung in der Höhe (y)

- Drehen Sie die Schrauben ⑦ vollständig heraus. Sie werden nicht mehr benötigt.
- Lösen Sie die Schrauben ⑥ mit 1 bis 2 Umdrehungen.
- Drehen Sie die Verstellungsschraube ⑧:
  - im Uhrzeigersinn =  
Tür bewegt sich max. um 4 mm nach oben
  - entgegen des Uhrzeigersinns =  
Tür bewegt sich max. um 2 mm nach unten
- Ziehen Sie abschliessend alle Schrauben ⑥ wieder fest an.



**Miele AG**

Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach

**Miele SA**

Sous-Riette 23  
1023 Crissier

Telefon: 0800 800 222  
[www.miele.ch/contact](http://www.miele.ch/contact)

[www.miele.ch](http://www.miele.ch)

K 31252 Ui

de-CH

M.-Nr. 10 838 260 / 00